

# PHILIPS

品番 **HP 6503** (充電・交流式)  
**HP 6502/HP 6501** (交流式)

フィリップス電動脱毛器  
〈サティネル・アイス プレミアム〉



サティネル・アイス プレミアムで  
お手入れできる場所

アシ

ウデ

ワキ

ビキニライン



取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の裏側についておりますので記入を受けてください。

# PHILIPS

フィリップス電動脱毛器(シェービング)サティネル・アイス プレミアムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 商品のご確認

商品をご確認ください

	HP6503 (パープル)	HP6502 (ピンク)	HP6501 (ブルー)
 本 体	○	○	○
 脱毛ディスク	○	○	○
 スキンクーラーノーマル	○	○	○
 スキンクーラーセンシティブ	○	×	×
 スキンクーラーカバー	○	○	○
 シェービングヘッド	○	○	×
 シェービングヘッド用キャップ	○	○	×
 ワキ・ビキニライン用カバー	×	○	○
 ボディパフ	○	○	○
 クリーニングブラシ	○	○	○
 ポーチ	○	○	○
 電源アダプタ	○	○	○
 スタンド	○	×	×

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

この順に  
読んで!

# 目次

P.3

## 必ずお守り ください

体調や肌のことなど大切な  
ことを説明していますので  
必ず読んでから!

P.9

## 各部のなまえ

商品のご確認	1
目次	2

.....  
スイッチ類と  
操作を確認して!

○はじめに 必ずお守りください	3~8
--------------------	-----

○使い方	
各部のなまえ	9
電源スイッチについて	10
ヘッド交換のしかた	10
充電の仕方	11
各国の電圧	12

### 脱 毛

脱毛の前に	13
スキナーラーの使い方	14
脱毛のしかた	15、16
ボディパフについて	16
上手く脱毛するには	17、18
脱毛後の掃除のしかた	19、20

### シェービング

シェービングのしかた	21、22
上手くシェービングするには	23、24
シェービング後の掃除のしかた	25
ニッケル水素電池のリサイクルについて	26

○困ったとき	
こんなときは	27
故障かな?と思ったら	28

○保 証	
保証とアフターサービス	29、30
保証書	最終ページ

P.13

## 脱毛の前に

.....  
脱毛時の痛み、お手入れ  
の頻度などの説明です。

P.15

P.19

## 脱 毛 シェービング

.....  
上手な脱毛方法・  
シェービング方法を  
チェックして!

P.23

## 掃 除

.....  
必ず毎回掃除を!

P.27

## 困ったとき

# 必ずお守り ください

## 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区別しています。

### ○絵表示について



**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



**注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

### ○絵表示の例



・記号は、「危険、警告、注意」を示します。図中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）を示します。



・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。



・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

## 警告



●本体ならびに電源アダプタは改造しない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。



●電源アダプタが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。



●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり加工したりしない。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●掃除の際は、必ず電源アダプタをコンセントからはずす。感電の恐れがあります。



●濡れた手で電源アダプタを抜き差ししない。感電やけがをすることがあります。



●本体や電源アダプタを水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の恐れがあります。

●交流式で使うときは、肌が濡れた状態での使用や水洗い掃除をしない。感電・ショートの恐れがあります。



●風呂・シャワー室での使用は、絶対にしない。感電の恐れがあります。



●必ず交流100-240Vで使用する。守らないと感電・発火の原因となります。

## ⚠ 注 意



●電源アダプタを抜くときは、コードを  
持たずに必ず電源プラグ部を持って  
引き抜く。コードが傷み感電やショート  
して発火することがあります。



●電源アダプタにピンやごみを付着させ  
ない。感電、ショート、発火の原因となります。



●使用時以外は、電源アダプタをコン  
セントから抜く。ケガややけど、絶縁  
劣化による感電・漏電・火災の原因にな  
ります。



●脱毛ディスクやシェービングヘッドを  
はずした状態で電源スイッチを入れない。  
指を傷つけたりする場合があります。

## 使 用 上 の ご 注 意

1. シェービングヘッド用網刃は、薄く仕上げてありますので、刃部を強く押えたり、硬いものに当てないよう、ていねいに扱ってください。破損の原因となります。

2. 刃の着脱、清掃は必ずスイッチを切ってから行ってください。ケガの原因となります。

3. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。  
夏場、車の中に放置しないでください。故障などの原因となります。

4. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。ケガの原因となります。

5. 脱毛ディスク、シェービングヘッドについては、使用の都度、掃除をしてください。

6. 付属の当社専用電源アダプタをご使用ください。故障や事故の原因となります。


# ⚠ 注意 ～お肌のトラブルを防ぐために～

## 1。体調、体質、お肌の状態について

### 脱毛・シェービングのご注意

⚠ 禁止: 次のような方は使用しないでください。

- (1) アレルギー体質、かぶれやすい体質の方
- (2) 肌の非常に敏感な方、弱い方
- (3) 化膿しやすい方
- (4) 静脈瘤、糖尿病、血友病などの疾患をお持ちの方  
(毛細血管への障害の可能性がある疾病をお持ちの方)
- (5) 出血の止まりにくい方

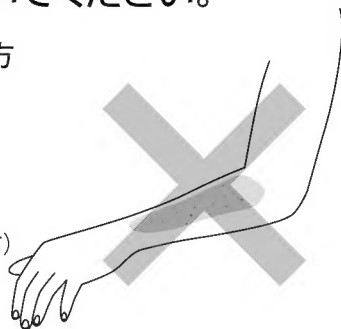

⚠ 禁止: 次のような部位には使用しないでください。

- (1) お肌に異常のある場合
  - ・アトピー性皮膚炎、湿疹などの症状がある部分
  - ・傷、湿疹、吹き出物など皮膚トラブルのある部分
  - ・日焼けした肌
- (2) ほくろ、あざ、いぼのある部分
- (3) 顔(うぶ毛、眉毛、まつげ、鼻毛)、  
頭髪、外陰部およびその周囲



肌を傷つけたり炎症や出血の原因になります。

皮膚トラブルや日焼けした肌は、お肌が元の状態に完全に戻ってからお手入れしてください。また、その場合も広範囲にせず少しずつ始めてください。

## さらに脱毛では

**!** 禁止: 次のような部位には使用しないでください。

- (1) お肌に異常のある場合
  - ・アトピー性皮膚炎、湿疹などの症状がある部分
  - ・傷、湿疹、吹き出物など皮膚トラブルのある部分
  - ・日焼けした肌
- (2) ほくろ、あざ、いぼのある部分
- (3) 顔(うぶ毛、眉毛、まつげ、鼻毛)、  
頭髪、外陰部およびその周囲
- (4) えり足
- (5) 皮膚のたるんでいる部分



はじめに

**!** 禁止: 次のような使い方はしないでください。

- (1) 入浴やシャワー、水泳の前、またはスポーツの直前
- (2) 家族や他人との共用

脱毛で開いた毛穴から  
雑菌が入り、炎症などの  
原因になります。




**!** 注意: 次のような場合は必ず医師に相談してからご使用ください。

- (1) 生理前、生理中、妊娠の可能性がある、  
妊娠中、産後(約1ヶ月)の方
- (2) 体調のすぐれない時

このようなときは、ホルモンのバランスが  
不安定なため、肌が敏感になったり、  
痛みを強く感じる場合があります。

脱毛する場合は、いきなり広範囲にせず、アシなどで様子をみながら、少しずつ  
行なってください。

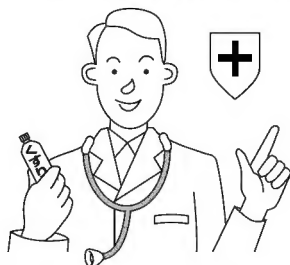


## 2. お手入れするときのご注意

### 衣類、タオルの巻き込みに注意



### お手入れは掃除のしやすい場所で

そばに  
置かないで!

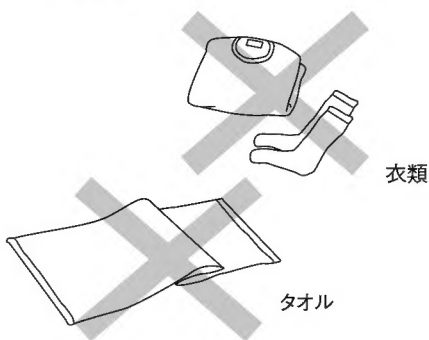


**⚠ 禁止:** ロングスカートを着たままやストッキングをはいた状態、また、スラックスや長袖をたくしあげながらの使用はしないでください。異物を巻き込みますと、脱毛ディスクのギアの故障原因になります。万が一巻き込んでしまった場合は、すぐに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店に修理点検をご依頼くださるか、小泉成器修理センター（0570-09-8888）にご相談ください。

**⚠ 注意:** お手入れの際は、毛くずがとびやすいので、注意して掃除を行って下さい。

### 肌に強く押しつけないで



### 肌が乾いた状態で

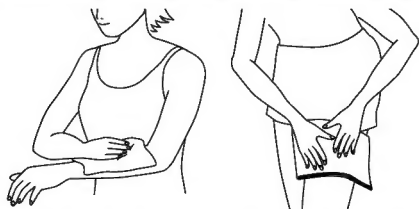

**⚠ 禁止:** 肌がぬれた状態では使用できません。感電やけがをする恐れがあります。お手入れ前にはお肌の水分や汗をよくふき取り、清潔で乾燥した状態でご使用ください。

**⚠ 禁止:** 脱毛ディスクやシェービングヘッドを肌に強く押しつけないでください。また、同じ部位を何回もこすったりジグザグに動かしたりしないでください。肌を傷つける原因になります。



## 髪の毛の巻き込みに注意

- ⚠ 注意: ロングヘアの方は、じゃまにならないように髪をまとめてください。えり足のシェービングの際は特にご注意ください。



## いつもディスクは清潔に

- ⚠ 注意: ご使用前、脱毛ディスクやシェービングヘッドの汚れや変形がないか確認してください。肌を傷つけることがあります。

## 3. お肌のケアについて

- ⚠ 注意 ・お手入れの前後は、お肌を清潔に保つように心がけてください。特にワキは汗をかきやすく、炎症などを起こしやすいので、必ず汗をふき取って使用してください。
- ・お手入れする時は無理せずに肌の状態をチェックしながら少しずつ行ってください。
- ・ワキやビキニラインは、はじめはアシなどで十分ならしてからお手入れをしてください。

### 脱毛では

- ・脱毛の前後にはローション、クリームなどの化粧品を使わないでください。脱毛後は毛穴が開いて雑菌などが入りやすくなっています。乾燥しがちでボディーローションを付ける場合でも必ず一晩たってからご使用ください。
- ・脱毛した毛が肌について、脱毛がされていないように感じられることがあります。何度も脱毛器をあてず、毛を払いながら行ってください。




- ⚠ 警告 ・肌の異常があった場合は使用をただちにおやめください。
- ・使用後、2日以上たっても肌の赤味や痛みなどが続く場合は使用を止めて、医師にご相談ください。

# 各部のなまえ


HP6503/HP6502のみ

シェービングヘッド用キャップ

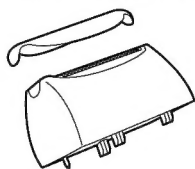


シェービングヘッド

HP6502/HP6501のみ



ワキ・ビキニライン用カバー

付属品

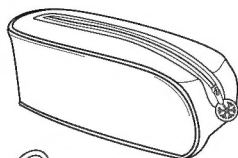

ポーチ



スキנקーラーカバー



● クリーニングブラシ

脱毛ディスク

スキנקーラー  
センシティブ  
(HP6503のみ)

ヘッド取り外しボタン

振動部

本体

電源スイッチ

充電ランプ  
(HP6503のみ)

電源  
コネクタ受部

スキנקーラー  
ノーマル

電源  
コネクタ部


電源プラグ部

電源  
アダプタ

スタンド  
(HP6503のみ)

- ◎スピードが2段階、  
肌の状態、部位に応じて選択ができます。

## 電源スイッチ について

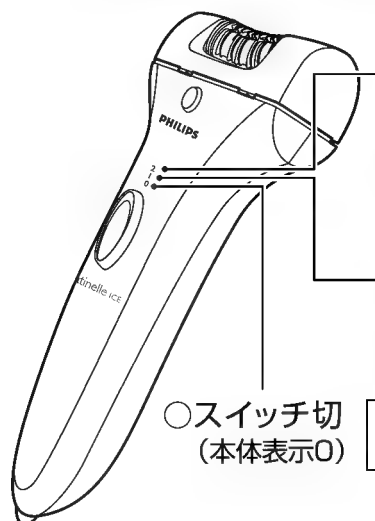

○スイッチ切  
(本体表示0)



**注意** 使用時以外は、必ずスイッチを切ってください。

○ハイスピード(本体表示2):  
より速く

スイッチを2段階押し上げます。  
よりスピーディに処理したいときに。

○ノーマルスピード(本体表示1):  
普通の速さ

スイッチを1段階押し上げます。  
初めてご使用になる時は  
ノーマルスピードからご使用ください。




**注意** ヘッド交換時は必ずスイッチを切ってください。  
指を傷つけたりする場合があります。


## ヘッド交換の しかた



脱毛ディスク




シェービングヘッド  
(HP6503/HP6502のみ)

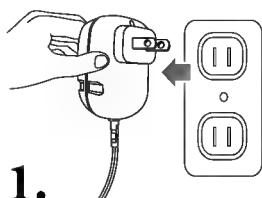

1.

スイッチを切ってから、電源  
アダプタをコンセントからは  
ずす。

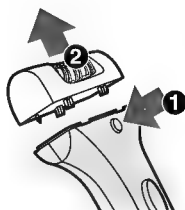

2.

各ヘッドの取り外し(交換)はヘ  
ッド取り外しボタンを押し矢印の  
方向に動かすと取り外しできます。



3.


各ヘッドの取り付けは矢印の  
方向に必ずカチッと音がするま  
でセットすると取りつけられます。

使  
い  
方

## 充電の仕方 (HP6503のみ)

初めてお使いになるときや、長い間で使用にならなかったときは、充電しないと使用できません。充電電池の活性化のために数回の充放電を行ってください。コードレスで20分間使用する場合、通常の充電時間は約16時間です。

電源コネクタ部を本体の電源コネクタ受部につないで、ご家庭のコンセントから充電してください。

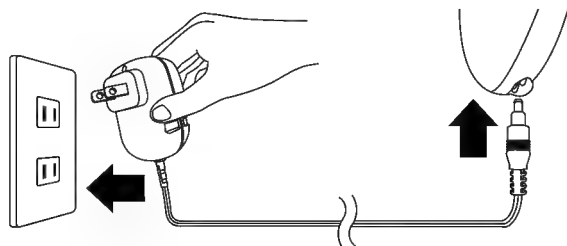

### 充電表示



充電中

充電中は充電ランプが点灯します。  
充電が完了してもコンセントに接続中は充電ランプは消えませんが。



コンセントをはずすと同時に充電ランプは消えます。



### 注意

充電中は本体の電源を切ってください。充電が完了したら充電アダプタをご家庭のコンセントから抜き、本体の電源コネクタ受部から外してください。当社専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。過充電を防ぐため、24時間以上の長時間充電はしないでください。

長期間ご使用しない場合や、使ったり使わなかったりして保管しておくとき過放電が液漏れして使えなくなります。

### 充電電池の寿命

通常のご使用方法では、充電電池の寿命は充放電300～500回ほどです。

満充電後の使用時間が3分の2程度になったら、充電電池の交換時期です。お買い求めの販売店へ充電電池の交換を依頼してください(有料になります)。


海外でのご使用も可能です。ただし、アダプタや電圧など現地で充分お確かめのうえでご使用ください。

## 各国の電圧

### 1. プラグアダプタなしで使える国(地域)と電圧

No plug adaptor needed.


カナダ Canada	120V	韓国 Korea	100/220V	台湾 Taiwan	110V
中国 China	220V	メキシコ Mexico	125V	タイ Thailand	220V
グアム Guam	120V	フィリピン Philippines	220V	アメリカ U.S.A	120V
日本 Japan	100V	サイパン Saipan	110V	ベネズエラ Venezuela	120V

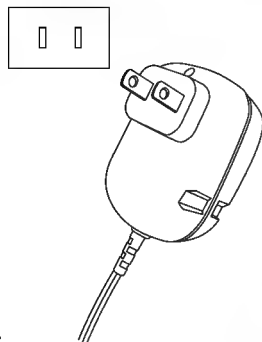


### 2. プラグアダプタ(C-2)を使用する国(地域)と電圧

Plug adaptor needed.

オーストリア Austria	220V	フランス France	220V	オランダ Netherlands	220V
アルゼンチン Argentina	220V	ドイツ Germany	220V	ニューカドニア New Caledonia	220V
オーストラリア Australia	240V	ギリシャ Greece	220V	ノルウェー Norway	230V
ベルギー Belgium	220V	ハンガリー Hungary	220V	ポーランド Poland	220V
ブラジル Brazil	220V	インド India	230V	南アフリカ South Africa	220V
チリ Chile	220V	インドネシア Indonesia	120V	スペイン Spain	220V
旧ソビエト連邦 C.I.S	127/220V	イラン Iran	220V	スウェーデン Sweden	220V
デンマーク Denmark	220V	イスラエル Israel	230/127V	スイス Switzerland	230V
エチオピア Ethiopia	220V	イタリア Italy	220V	チュニジア Tunisia	220V
フィンランド Finland	220V	レバノン Lebanon	110V	イギリス U.K.	220V



C-2プラグアダプタ

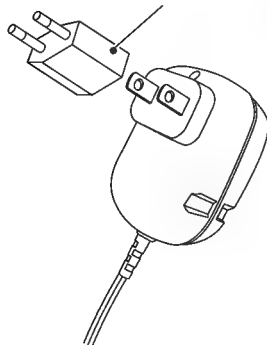

注意: プラグアダプタは別途ご購入ください。


上記はC-2プラグアダプタを使用する主な国(地域)の例です。

国によっては地域、ホテルにより電圧・プラグの形状が異なる場合がありますので、ご確認の上お使いください。

使い  
方

# 脱毛の前に

特に、はじめて脱毛器をお使いになる方は必ずお読みください

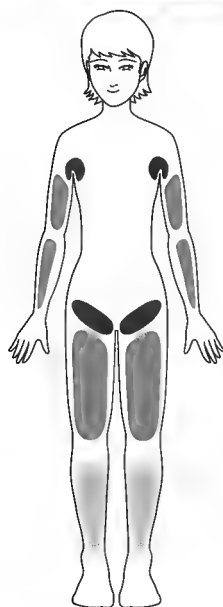

痛みを感じにくい

痛みを感じやすい

かなり痛みを感じやすい

## ① まず、アシで試しましょう。……………

ひざ下など毛が少なめで痛みが少ない部分で試して、ご使用ください。はじめての脱毛では、少しずつならしながら範囲を広げてください。

## ② はじめての脱毛では痛みを感じやすく、しだいに感じにくくなります。……………

脱毛時には痛みを感じることがありますが、毛を抜き取るときの一時的な痛みですので脱毛後にはなくなります。特に はじめて脱毛するときや、シーズン始めは痛みを感じやすくなります。

## ③ 痛みの感じ方には個人差があります。……………

一般に、むだ毛が薄く少ない人や部分（ひざ下など）は、痛みが少なく、濃いめで多い人や部分（ワキやビキニライン）は痛みを感じやすくなります。ウデなどのようにフサフサしている部分やワキなどは、あらかじめカットしたりシェービングして短くして脱毛すると痛みが少なくなります。

## ④ 脱毛後の肌は……………

脱毛直後は、痛みや赤味が残ったり、点出血（ワキなど）することがあります。通常は、1日位で消えていきます。痛みや赤味が気になるときは、清潔なタオルをぬらして絞り、その部位を冷やしてください。

## ⑤ 永久脱毛ではありません。……………

サティネル・アイスの脱毛は永久脱毛ではありません。2～3週間に一度の定期的な脱毛をおすすめします。

## ⑥ こんなときはシェービングで (HP6503/HP6502のみ)

お肌の状態や部位によって使い分けをおすすめします。

- 脱毛時の痛みを強く感じる時
- 体調のすぐれないときや生理中などで不安なとき
- 肌の状態が脱毛に適さない場合
- 皮膚のたるみがある部分
- 毛足が長いとき、脱毛前に長さをととのえる場合

ただし、シェービングでは2～3日に一度のシェービングが必要となる場合があります。



**警告**


脱毛後、2日以上たっても肌の赤味や痛みなどが続く場合はご使用を止めて、医師にご相談ください。

用途に応じてスキנקーラーを使い分けて下さい。

# スキנקーラーについて

## ノーマル


肌への密着性を良くする為、可動します。

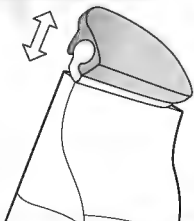

(HP6502/HP6501のみ)

ノーマルスキנקーラー専用の  
ワキ・ビキニライン用カバー

※必ずスキנקーラーとワキ・ビキニライン用カバーは一緒にお使い下さい。その際はスキנקーラーをつける前にワキ・ビキニライン用カバーをつけてください。

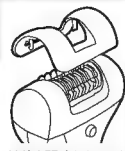

前後を間違えないようにつけてください。




裏面

正面

上から見たところ


## センシティブ (HP6503のみ)

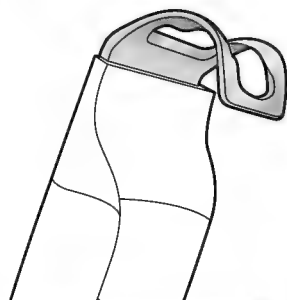


アジ・ウデに

ワキ・ビキニラインに はじめて脱毛されるとき・痛みを感じやすい方

### ●スキנקーラーの取り付け方と取りはずし方



ノーマル



センシティブ

図のように取りつけてください。



ノーマル




センシティブ

図のように取りはずしてください。

使  
い  
方

### 脱毛前の準備

#### ●スキנקーラーを冷凍します。

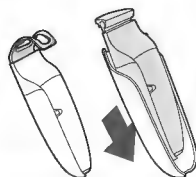

スキנקーラーカバーをはずし、スキנקーラーのみを冷凍庫に入れてください。冷凍時間は4時間以上が目安です。スキנקーラーの液体は、識別を容易にする為、冷凍中に薄いブルーに変わります。

スキנקーラーを本体にとりつけ脱毛することで、スキנקーラーの冷却機能が脱毛時の痛みを和らげます。

脱毛後、ほてりをしずめるためにスキנקーラーでお肌を冷やすこともできます。その際は必ず、本体からはずしてご使用ください。



注意

同じ部位に長時間あてるのは、おやめください。



注意

スキנקーラーは必ず本体からはずし、スキנקーラーカバーをはずし、完全に乾燥させてから冷凍してください。

# 脱毛のしかた



まず、アシからはじめましょう。

入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態で、お肌を休ませるために就寝前にご使用ください。

## 1. 脱毛前に むだ毛をカット

●むだ毛が長い場合には、3～5mm位の長さにカットしてください。

●4～5日前に一度シェービングしておく、より美しく仕上がります。



むだ毛が長いと痛みが強くなります。

数日後に脱毛しやすい長さにそろいます。

## 2. スイッチOFF を確認


●お肌を清潔にして乾かしてください。

HP6503を充電式でご使用の場合

●11ページの「充電の仕方」の手順で充電してください。

HP6502/HP6501/HP6503を交流式で本体に電源コネクタをつけてご使用の場合

●電源アダプタをコンセントに差し込む。

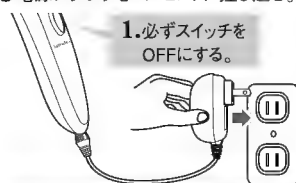


1.必ずスイッチをOFFにする。

2.電源アダプタをコンセントに差し込む。

## 3. スキンクーラー をつける

●脱毛直前に冷凍庫からスキンクーラーを取り出し、スキンクーラーカバーをつけ本体にセットする。

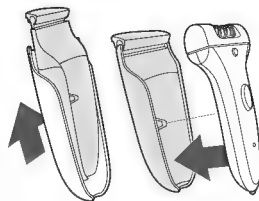

## 4. スイッチON にする

●はじめはノーマルスピード(本体表示1)から、慣れてきたらハイスピード(本体表示2)で素早く脱毛しましょう。

## 5. 脱 毛

**⚠ 注意** 必ず毛の流れに逆らう方向に動かしてください。往復の操作では脱毛できません。



## 6. お肌の アフターケア

●痛みや赤味がある場合には、清潔なタオルを水で濡らして絞ったものを当てて、その部位を冷やしてください。痛みや赤味がはやく和らぎます。スキンクーラーでお肌を冷やすこともできます。その際は必ず本体からはずしてご使用ください。





**⚠ 注意** 同じ部位に長時間あてるのはおやめください。

- 脱毛後の肌には何もつけないでください。肌は、毛穴が開いて雑菌などが入りやすくなっています。乾燥しがちでボディローションをつける場合でも必ず一晩たってからご使用ください。




**警告**

肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。

## 正しいあて方


肌に直角にあて毛の流れに逆らうように、一方向にゆっくりと動かします。スキנקーラーとディスクが共に肌に当たるようにすると、自然に直角になります。

肌を指でおさえて  
ひっぱり、毛を逆立てる。

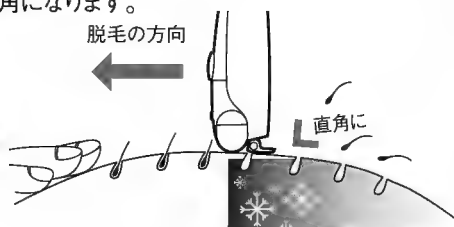

## ボディパフについて

### うもれ毛とは

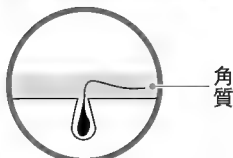

うもれ毛


脱毛後、新たな再生毛が皮膚の角質から出ていない状態です。ボディパフでやさしく角質をとり除くことができます。



正常な再生毛

うもれ毛が気になる場合には、ボディパフをご使用ください。

- 脱毛直前、直後にはご使用にならないでください。脱毛後は、2日以上あけてご使用ください。
- 入浴時・シャワーの時にご使用ください。
- 1週間に1～2度を目安にお使いください。
- 足に押し当てて、ゆっくり回すようにご使用ください。
- 片足1～3分を目安にやり過ぎないようにしてください。

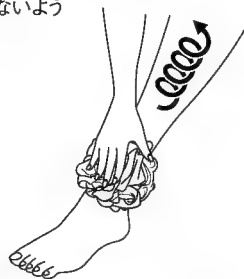

**注意**

お肌に異常があった場合は、直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

# 上手く脱毛 するには

●入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態で、お肌を休ませるために就寝前にご使用ください。


- 脱毛後の毛が皮膚についたままのことがありますので、毛を払いながら脱毛してください。
- 脱毛ディスクが肌にふれるくらいの強さで脱毛してください。

## アシ



- 足首からひざに向かって動かします。足首からひざ頭まで5～8秒が目安です。

## ウデ

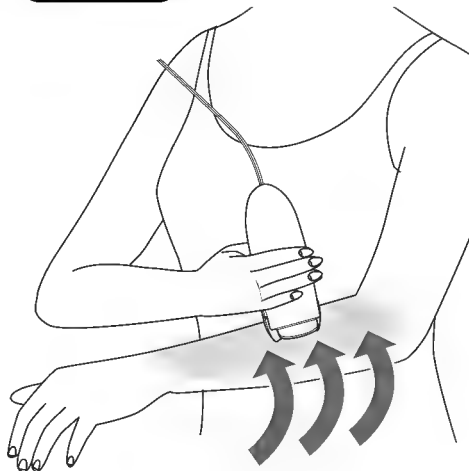

- 外側から内側に向かってハケで皮膚をなでるように動かします。3～5秒が目安です。

- 脱毛後の肌には何もつけないでください。肌は、毛穴が開いて雑菌などが入りやすくなっています。乾燥しがちでボディローションをつける場合でも必ず一晩たってからご使用ください。



- 痛みや赤味がある場合には、清潔なタオルを水で濡らして絞ったものを当てて、その部位を冷やしてください。痛みや赤味がはやく和らぎます。





**警告** 肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。


- ワキ・ビキニラインの脱毛は、一般的にアシやウデに比べて痛みが強く感じられます。まず、アシやウデで慣れてからはじめてください。
- 脱毛ディスクが肌にふれるくらいの強さで脱毛してください。
- HP6502/HP6501はワキ・ビキニライン用カバーをつけてお使いください。（14ページをご参照ください。）

## ワキ



- 脱毛する方の腕を反対の肩に届くくらいに伸ばして、くぼみをなるべく平らにして鏡に写しながら行なうとうまく脱毛できます。

## ビキニライン

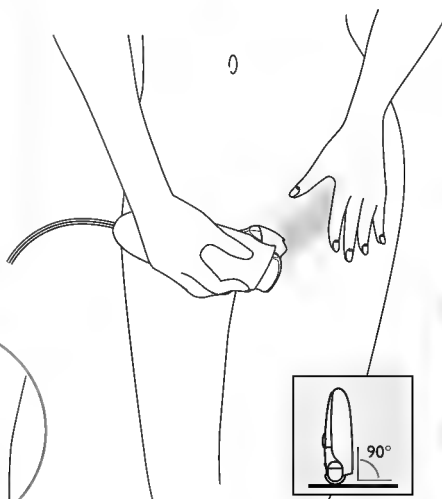

- ワキは毛の生え方がマチマチなので毛の方向を良く見てシェービングしてください。

- 肌を指で押さえてひっぱり、毛を逆立てるように少しづつ脱毛してください。

使  
い  
方

- 個人差がありますが、肌の敏感な部位（ワキなど）の脱毛では、血がにじむこともあります。異常ではありません。そのような場合は、清潔にして傷薬、消毒薬を塗末してください。2日以上しても治らない場合は、医師にご相談ください。





## 脱毛後の 掃除のしかた

ご使用毎に必ず掃除をしてください。  
ディスクの内部に毛がたまると故障  
の原因になります。





**警告** 必ずコンセントから電源  
アダプタをはずしてください。

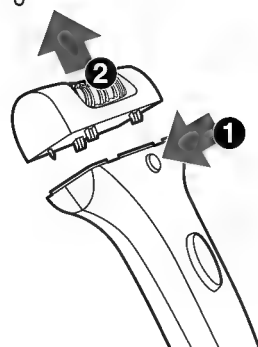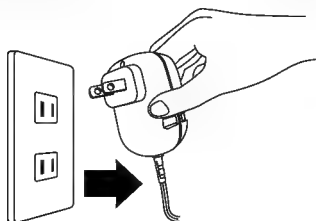

### 1.


スキナーラーをはずし、脱毛ディスクはヘッド取  
り外しボタンを押し、矢印の方向に動かしては  
ずします。(10ページのヘッド交換のしかたをご参  
照ください。)

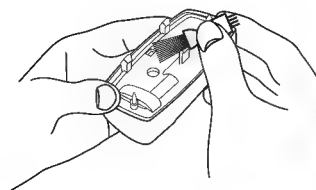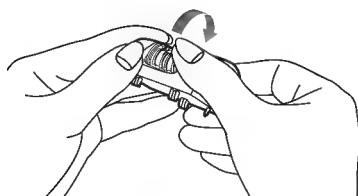


脱毛  
ディスク  
内側

### 2.

クリーニングブラシで脱毛ディスクを掃除します。  
脱毛ディスクは、指で回転させてはクリーニン  
グブラシで掃除するようにしますと、脱毛ディス  
クの中まで全体に掃除できます。

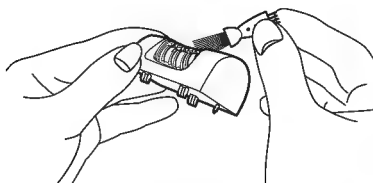


本体  
内側

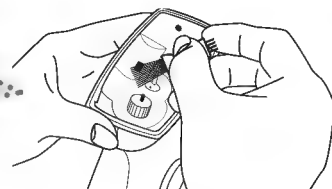

### 3.


本体や脱毛ディスクの内側は、毛クズが気になる  
ときに、クリーニングブラシで掃除してください。  
脱毛ディスクを本体に戻すときはカチッと音がす  
るまできちんと入れてください。  
(10ページのヘッド交換のしかたをご参照ください。)

脱毛ディスクは水で洗い流すことができます。  
(本体は、水洗いできません)

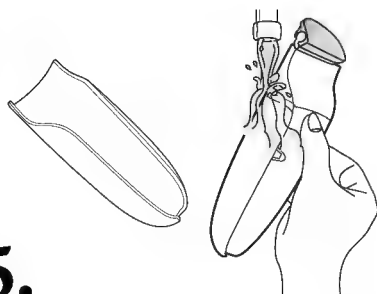

4.


振動部を取りはずして掃除することもできます。

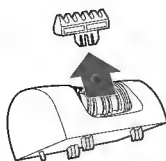

5.

スキンクーラーとスキンクーラーカバーは水洗いし、乾いた布でよく水分をふき取ってください。スキンクーラーは、水分を完全に取ってから冷凍してください。

# ⚠ 警告

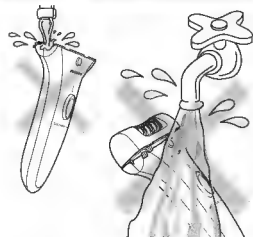


● 本体は水洗いしないでください。感電の恐れがあります。

# ⚠ 注意



● シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。変色の原因となります。

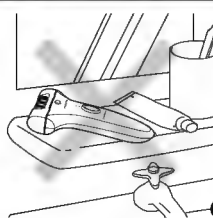

● 湿気の多い場所に置かないでください。故障の恐れがあります。



● 乳幼児の手の届かないところに置いてください。思わぬけがの原因になる恐れがあります。

# シェービング のしかた

HP6503 / HP6502のみ



●入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態での使用をおすすめします。お肌が湿っているとヘッドのすべりが悪く剃り残しの原因になります。

## 1. スイッチOFF を確認


●シェービング前の肌には何もつけないでください。

## 2. ヘッドを交換する

●シェービングヘッドを本体に取り付けてください。  
(10ページのヘッド交換のしかたをご参照ください。)

## 3. スイッチONにする

●スキנקーラーをつけてシェービングはできません。

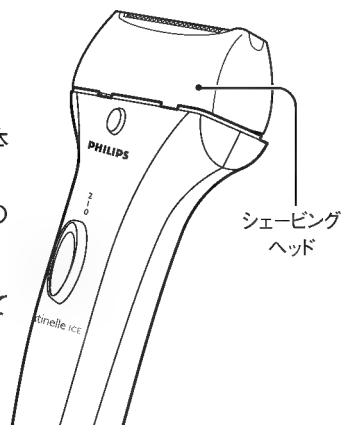

## 4. シェービング



**注意**

ゆっくり動かしすぎたり同じ箇所を何度もシェービングすると肌荒れの原因になります。

●シェービングヘッドが肌にふれるくらいの強さで毛の流れに逆らうように直角にあてて動かします。

## 5. お肌の アフターケア


●シェービング後のお肌は清潔に保つようにしてください。

水着やミニスカートの季節の前にそれほど目立たない  
毛のお手入れがシェーバーだと簡単にできます。  
もちろん脱毛の前処理にも。




### 警告

肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。



網刃

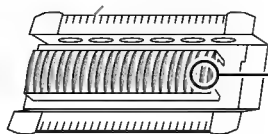

内刃

主に短い毛をカットします。


※刃には寿命があります。切れ味が悪くなりましたら刃の交換をお願いします。週1・2回の使用で1・2年に1度が目安です。

## 正しいあて方

肌に直角にあて毛の流れに逆らうように、  
一方向に動かすことがポイントです。

肌を指でおさえて  
ひっぱり、毛を逆立てる。

シェービング  
の方向

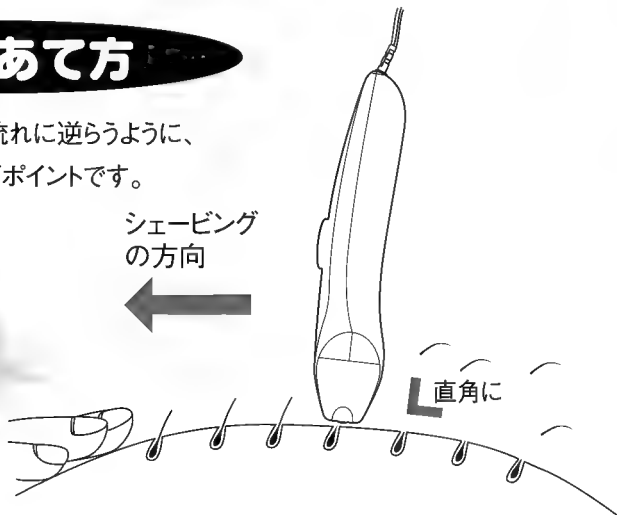

使  
い  
方

## 上手くシェービング するには

●入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態での使用をおすすめします。お肌が湿っているとヘッドのすべりが悪く剃り残しの原因になります。


●シェービング前の肌には何もつけないでください。お肌が湿っているとヘッドのすべりが悪く剃り残しの原因になります。



### 警告

- ・肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。
- ・顔には使用しないでください。
- ・ワキ、ビキニライン、エリ足はかゆみや痛みを感じた場合は直ちにご使用をおやめください。肌荒れをおこす場合があります。

## アシ

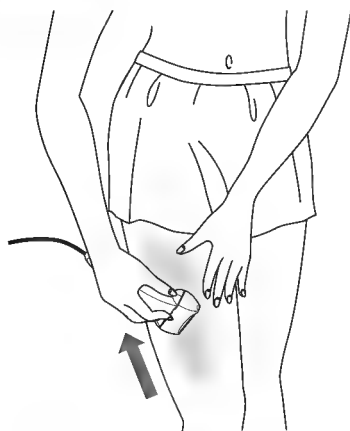

●ひざからアシのつけ根に向かって動かします。


## ウデ



●外側から内側に向かってハケで皮膚をなでるように動かします。

## エリ足

- 髪をまとめてシェービングしてください。
- ご家族の方やお友達にいただいた方が安全です。

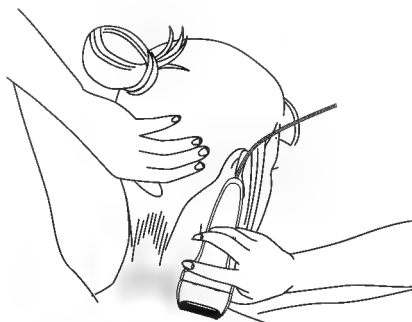




## ワキ



- シェービングする方の腕を反対の肩に届くくらいに伸ばして、くぼみをなるべく平らにしてワキは鏡に写しながら行なうとうまくできます。

## ビキニライン

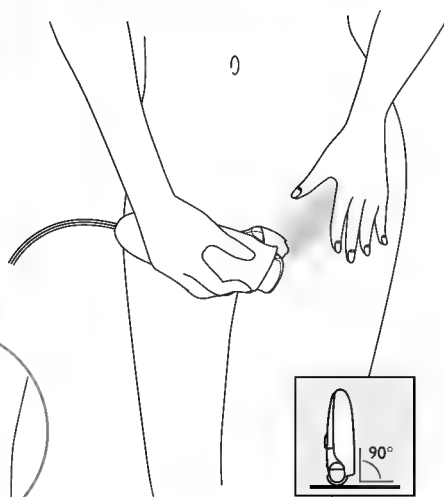

- ワキは毛の生え方がマチマチなので毛の方向を良く見てシェービングしてください。
- 肌を指で押さえてひっぱり、毛を逆立てるように少しづつシェービングしてください。


使  
い  
方

- 個人差がありますが、肌の敏感な部位（ワキなど）のシェービングでは、肌荒れをおこすことがあります。症状が1日たっても回復しない場合は、医師にご相談ください。




シェービング後の  
掃除のしかた  
(HP6503/HP6502のみ)

毛くずがとびやすいので、  
ご注意ください掃除を行って下さい。

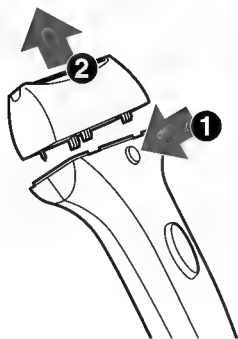


1.

上の図のようにヘッド取り外しボタンを押し、  
シェービングヘッドを矢印の方向に動かしてはずします。

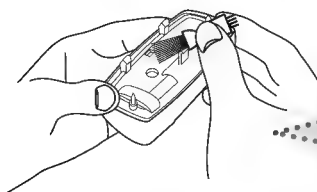

シェービング  
ヘッド  
内側

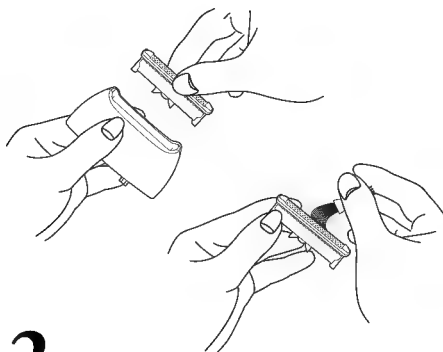

2.

シェービングヘッドから網刃・内刃をはずします。  
それぞれの刃をクリーニングブラシで掃除します。

網刃・内刃は水で洗い流すこと  
ができます。



本体  
内側

3.

本体やシェービングヘッドの内側は、クリーニングブラシ  
で掃除してください。シェービングヘッドを本体に戻す  
ときは、カチッと音がするまできちんと入れてください。  
(10ページのヘッド交換のしかたをご参照ください。)



警告

必ず完全に水気を乾燥  
させてから本体にセッ  
トしてください。

シェービングヘッドは、半年に一度位は、機  
械オイルを刃や網刃に塗ってください。

※古くなったオイルはトラブルの原因にな  
りますので使用にならないでください。

ニッケル水素電池の  
リサイクルについて  
(HP6503のみ)

この脱毛器はニッケル水素電池を使用しています。  
ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な  
資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、  
ニッケル水素電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。

※ご不明な場合は、お客様情報センターまでお問い合わせください。




**注意** 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。


## 電池の取り外し方

スイッチを“ON”にして、完全に動作  
しなくなるまで電池を放電させてから、  
行ってください。


- 1** 図のようにヘッド取り外しボタンを  
押して脱毛ディスクを外してください。

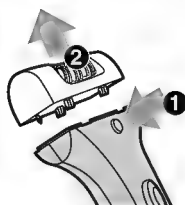


- 2** 図のようにして本体カバーを外します。

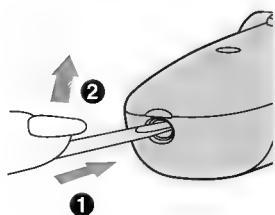


- 3** 接続部を外して本体を開け、すべての  
部品を取り出します。

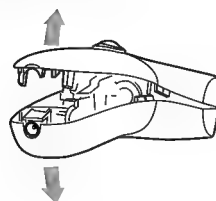

- 4** 電池ホルダーと電池のすき間に  
ドライバーを差し込みます。

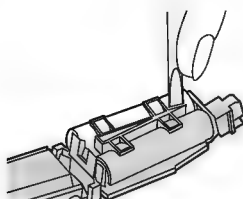

- 5** 電池ホルダーと回路板から電池を  
取り外します。

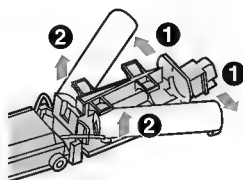

## こんなときは

### 脱毛が上手くできない

- むだ毛は短くカットしていますか？  
→ P15
- 毛の流れに逆らうように一方向に動かしていますか？ → P16
- 肌に直角にあてていますか？  
→ P16
- 何か巻き込みませんでしたか？  
→ P7
- 脱毛ディスクは本体にきちんとセットされていますか？ → P10
- 脱毛ディスクが変形したり、破損していませんか？ → 修理にお出してください。

### 脱毛の痛みがひどい

- 脱毛の方向は正しいですか？  
→ P16、18
- 肌に直角にあてていますか？  
→ P16
- スキנקーラーは肌にきちんとあたっていますか。 → P16
- 何度も同じ部分にあてていませんか？  
→ P7
- 動かす速度はゆっくりすぎませんか？  
→ P17
- 肌に押しつけていませんか？  
→ P7

### シェービングが 上手くできない

- 毛くずなどが、たまっていますか？  
→ P25
- 刃が変形、または摩耗していませんか？  
→ 刃を取り替えてください。

## 故障かな？ と思ったら

故障かな？と思ったら  
お読みください

動かない

- 本体、電源コネクタ部、電源プラグ部は、正しく接続されていますか？ → P15
- 何か巻き込みませんでしたか？ → P7

水中に落とした

..... → 使用を中止して点検にお出してください。

異物を巻きこんだ

..... → 使用を中止して点検にお出してください。

焦げくさい臭いがする

コードやプラグ部  
が異常に熱い

- 直ちにスイッチを切り、電源アダプタをコンセントからはずしてください。内部損傷の可能性がありますので、必ず小泉成器修理センターにご相談ください。

異常な音や振動がある

..... → 小泉成器修理センターにご相談ください。

以上の処置により、正常な状態に戻らない場合は、  
お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせ願います。

困  
っ  
た  
と  
き

## 保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて(必ずお読みください)

### 〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間…お買い上げ日から2年間

### 【補修用性能部品の最低保有期間】

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

### 【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検下さい。  
尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

### 【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。  
保証の記載内容により無料修理いたします。

### 【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 【海外での保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地の弊社サービス部門にお問い合わせください。  
尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.  
Service Department  
P.O. Box 20100  
9200 CA Drachten, The Netherlands  
Fax: +31 51 259 2785

### お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

#### 〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。  
尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

		便 利 メ モ	
お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店 名	TEL. ( )

## ご使用の時このような症状はありませんか？



- 本体にさわると時々電気をを感じる。
- こげくさい臭いがする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源アダプタをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

## 仕 様

形 名	HP6503/HP6502/HP6501
電 源	AC100V-240V (海外・国内両用) 50/60Hz ただし国によってはプラグアダプタが必要となります
電 源 方 式	HP6503充電・交流式 HP6502/HP6501交流式
消 費 電 力	交流使用時 7.5W
質 量	HP6503 :129g (本体のみ) 235g (スキנקーラーノーマル含む) HP6502/HP6501 :100g (本体のみ) 206g (スキנקーラーノーマル含む)
付 属 品	スキנקーラーノーマル、スキנקーラーセンシティブ (HP6503のみ)、 スキנקーラーカバー、クリーニングブラシ、ポーチ、ボディパフ、電源アダプタ、 シェービングヘッド (HP6503/HP6502のみ)、ワキ・ビキニライン用カバー (HP6502/HP6501のみ)、 スタンド (HP6503のみ)

- フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

## フィリップス家電事業部

日本販売総代理店  
小泉成器株式会社  
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

製品に関するお問い合わせ:  
フィリップスお客様情報センター  
部品に関するお問い合わせ:  
小泉成器部品センター  
修理に関するお問い合わせ:  
小泉成器修理センター

**0570(07)6666**  
06(6261)8230  
**0570(09)2222**  
**0570(09)8888**

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>

# フィリップス 電動脱毛器保証書 持込修理

## CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、  
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	電動脱毛器	形 名	HP6503/HP6502/HP6501
保 証 期 間	お買い上げ日より2年	対 象 部 分	本体・電源アダプタ
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	ご住所 〒		
	ご芳名		電話番号
★ 販 売 店	販売店・住所・電話番号		

★ ご販売店様へ：この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーに送付した場合に郵送料等はお客様の負担となります。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - ④ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
  - ⑤ 本書の提示がない場合。
  - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
  - ⑦ 脱毛ディスク、シェービングヘッドの破損。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

\*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。  
\*保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

### フィリップス家電事業部

日本販売総代理店  
小泉成器株式会社  
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

### お客様情報センター

ナビダイヤル 0570-07-6666（全国共通）

